


## ABMESSEN VON KRÄUSELBANDGARDINEN FÜR INNENLAUFGARDINENSYSTEME (GARDINENSCHIENEN UND GARDINEN INNENLAUFSTANGEN)

Heute werden häufig zwei bekannte Gardinensysteme zum Aufhängen von Gardinen verwendet: Kunststoffgardinenschienen und Gardinen Innenlaufstangen. Abgebildet sehen Sie ein Gardinenstangensystem. Im Grunde ist das Verfahren zum Abmessen der Gardinen für beide Systeme identisch. Der bedeutendste Unterschied zwischen den Gardinensystemen ist jedoch dieser: Der Anwendungsbereich von Gardinenschienen ist generell der Deckenbereich in Innenräumen. Die Schienen werden aus Kunststoff oder Aluminium gefertigt. Dank ihrer Flexibilität und Formbarkeit sind Gardinenschienen bestens zur Anbringung an Innenraumdecken geeignet. Zudem können Kunststoffgardinenschienen mit Hilfe spezieller Zubehörteile im 90-Grad-Winkel bequem in jeder beliebigen Ecke der Decke angebracht werden. Andererseits stechen Gardinen Innenlaufstangen durch ihre dekorative Optik besser hervor. Die Anbringung dieser Art von Gardinensystemen erfolgt am besten an Innenraumwänden. Auch Gardinen Innenlaufstangen können an Decken montiert werden. Der sinnvollste Anwendungsbereich sind jedoch Wände.

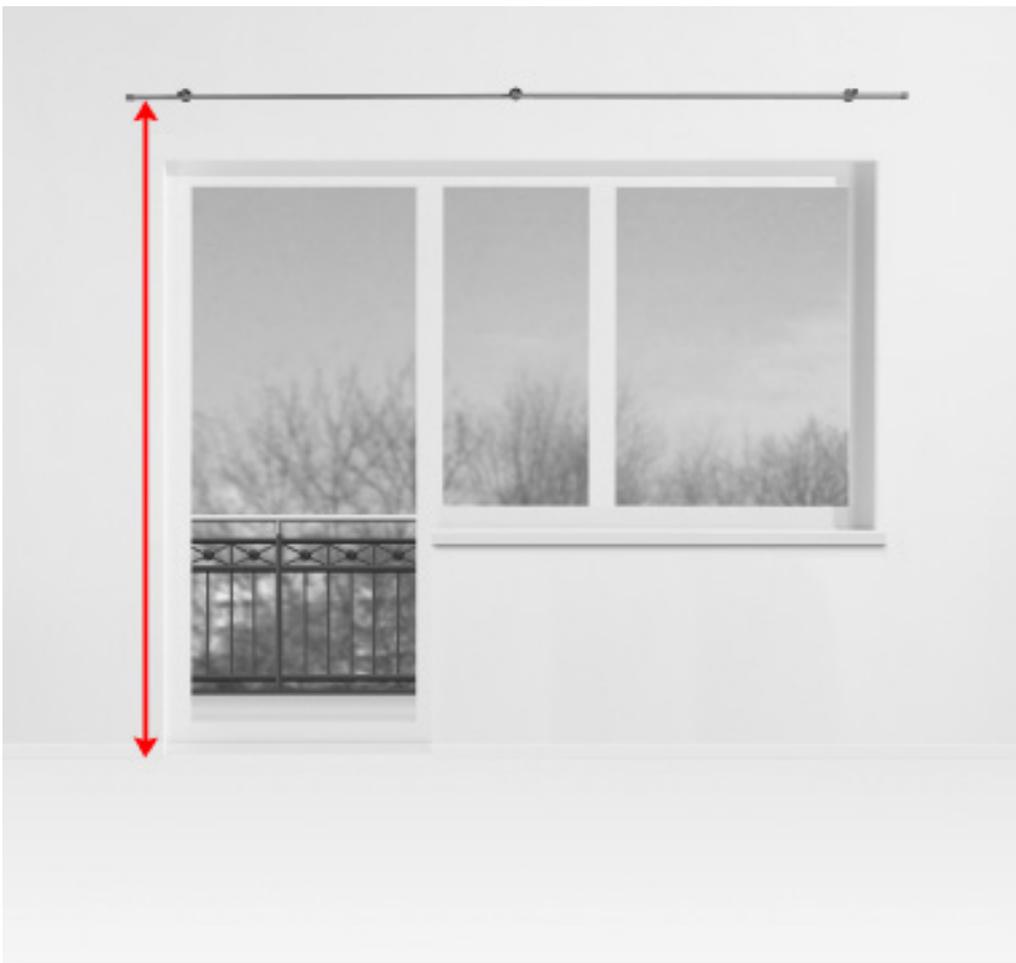

### VORHANGHÖHE

Messen Sie ab Unterkante der Gardinenschiene bzw. Gardinen Innenlaufstange bis zum Boden des Zimmers und ziehen den Bodenabstand ab oder Sie messen ab Unterkante der Gardinenschiene bis zur gewünschten Gardinenhöhe. Abgebildet sehen Sie die Messlinie der gesamten abgemessenen Länge von der Unterkante der Gardinen-Innenlaufstange bis zum Boden. Unten im Detail ist abgebildet, wie bei beiden Systemen Maß zu nehmen ist.

### GARDINENSTANGE




### GARDINENSCHIENE




## VORHANGHÖHE

Falls Sie wünschen, dass ein Teil der Gardine die Balkontür und das andere Teil das Fenster bedecken soll, folgen Sie wie auf dem Bild links den rot dargestellten Feilen. Sie können auch die Höhe der Gardine nach Ihren Wünschen ausmessen.

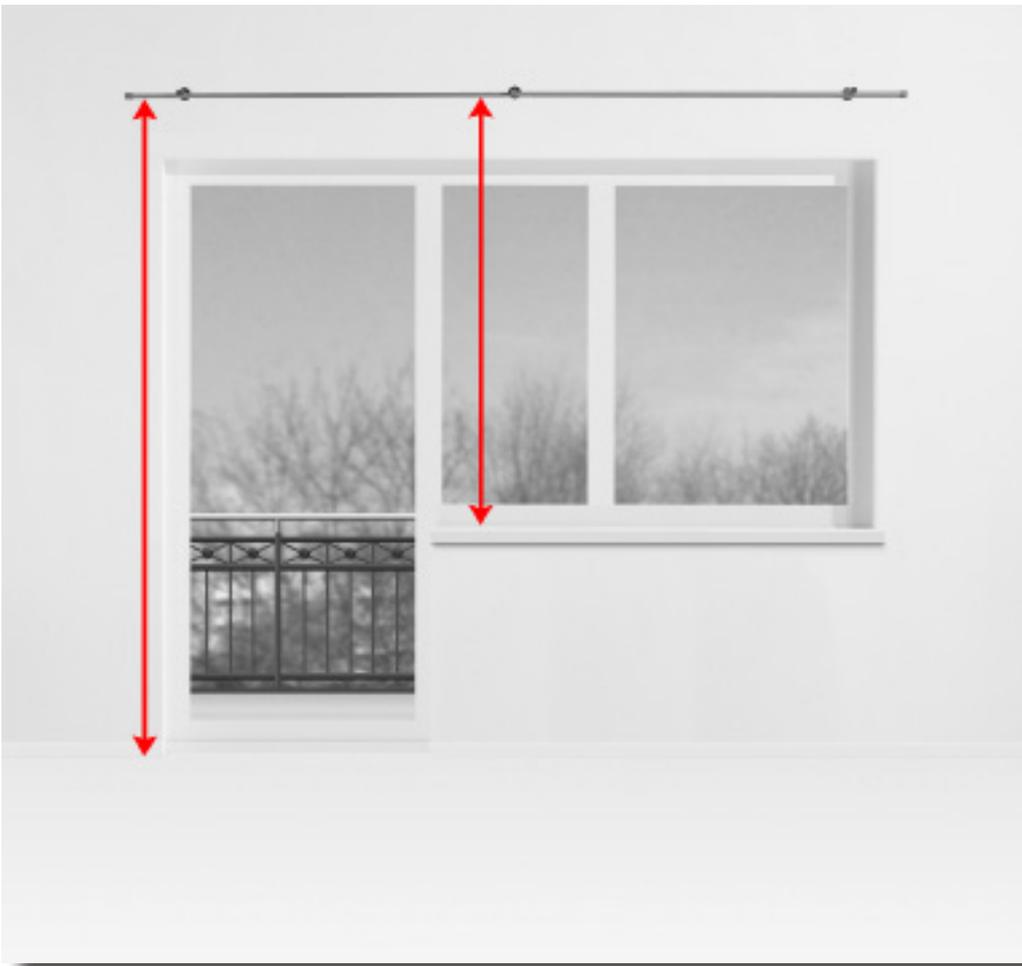

## VORHANGHÖHE

Wenn die Gardine oder der Vorhang bodenlang hängen soll, dann bitte ab Unterkante der Stange bis zum Boden ausmessen und den Bodenabstand abziehen (siehe Bild links).

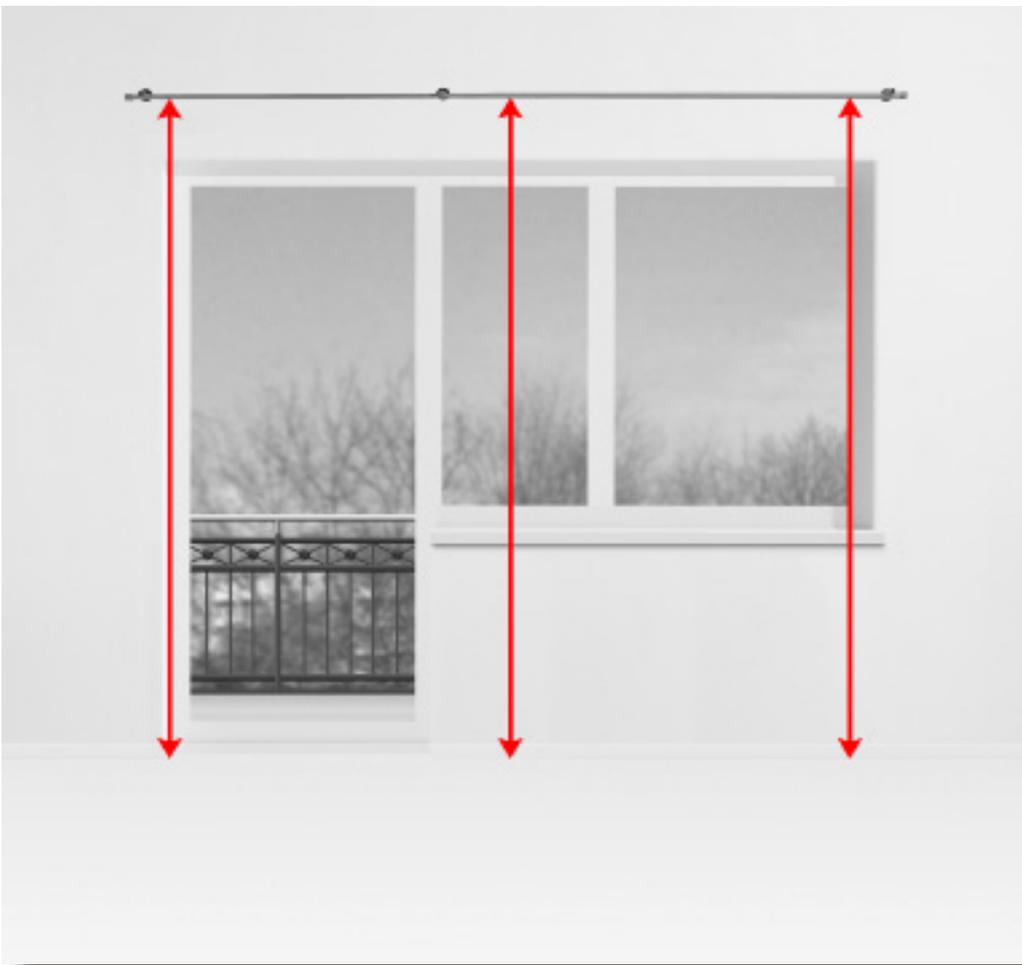

## VORHANGHÖHE

Abschließend legen Sie fest, wie hoch die Gardine über dem Fußboden oder Fensterrahmen stehen soll. Der in der Abbildung durch rote Linien markierte Abschnitt zeigt diesen Bereich. So kann der gewünschte Abstand der Gardine zum Boden oder Fensterrahmen ermittelt werden.

Hier die entsprechende Berechnung:

Gesamthöhe der Gardine (ab Unterkante des Systems bis zum Boden):	250cm
Gewünschter Abstand zum Boden:	<u>- 3cm</u>
Zu nähende Länge der Gardine (finale Länge):	247cm


Tipp:

Ist der Boden oder die Wand Ihres Zimmers nicht eben, sind also zwei Enden unterschiedlich, nehmen Sie das kürzere Eckmaß und berechnen Sie dieses Maß.

Falls Sie keinen Abstand zwischen Gardine und Zimmerboden wünschen, muss kein Bodenabstand abgezogen werden. Falls jedoch ein bestimmter Teil der Gardine auf dem Zimmerboden aufliegen soll, fügen Sie die gewünschte Länge dieses Abschnittes der Gesamthöhe der Gardine hinzu.


Hier die entsprechende Berechnung:

Gesamthöhe der Gardine (ab Unterkante des Systems bis zum Boden):	250cm
Gewünschte Länge des auf dem Boden aufliegenden Teils:	<u>+ 13cm</u>
Zu nähende Länge der Gardine (finale Länge):	263cm

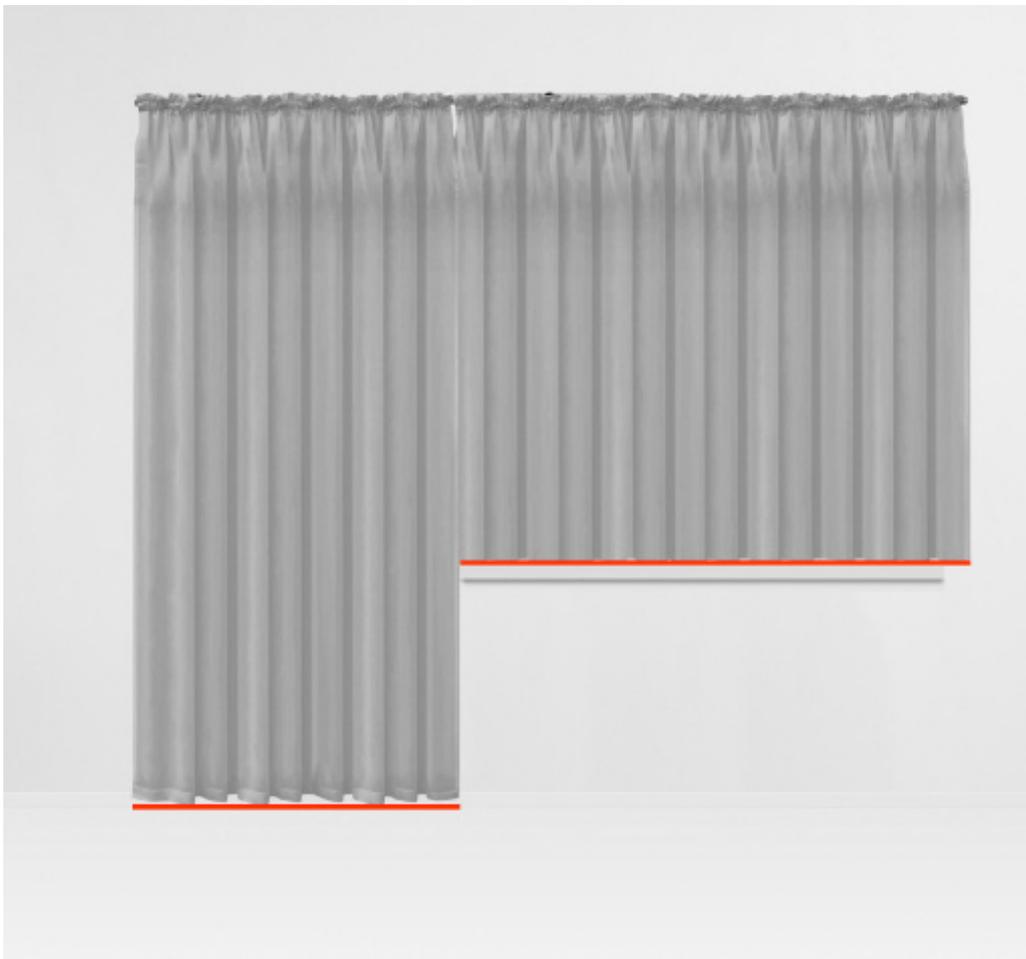


## VORHANGHÖHE

Abgebildet ist eine bodenlange Gardine mit Kräuselband und eine Gardine, die das Fenster bedeckt.

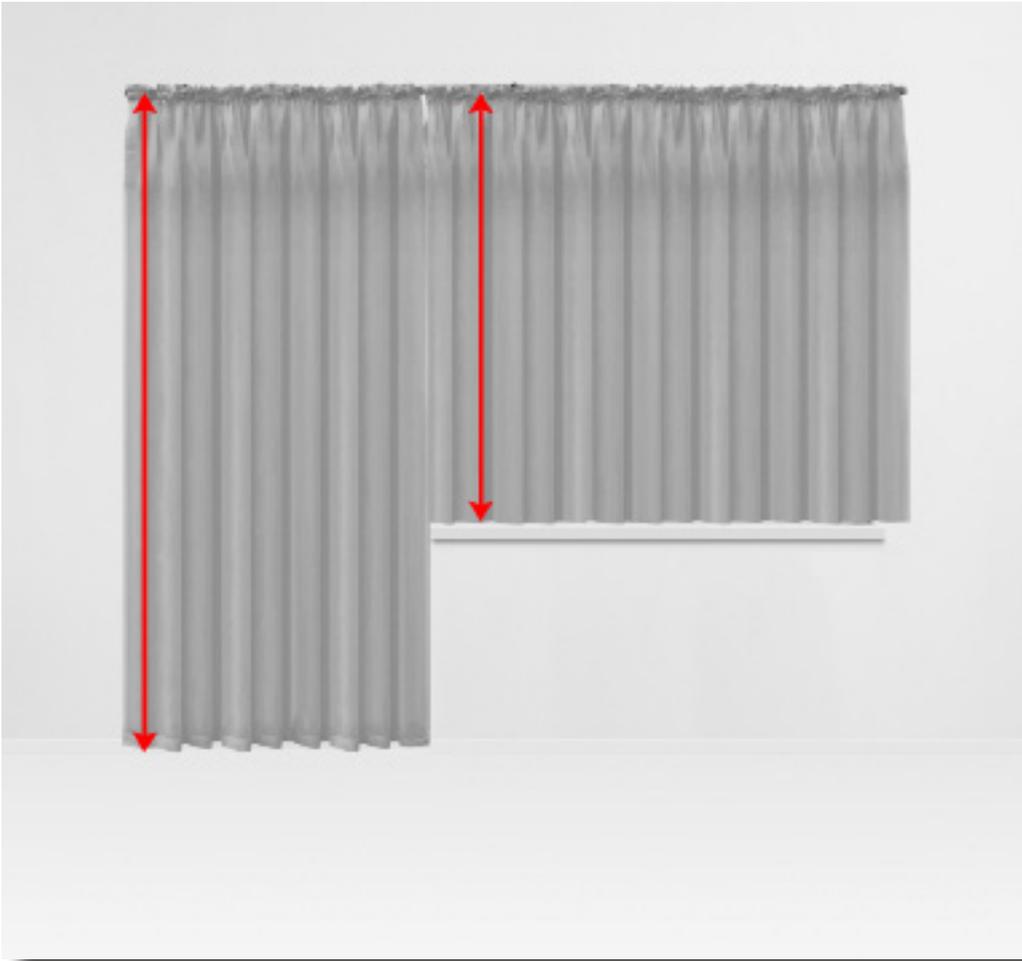


## VORHANGHÖHE

Abgebildet ist eine bodenlange Gardine mit Kräuselband.

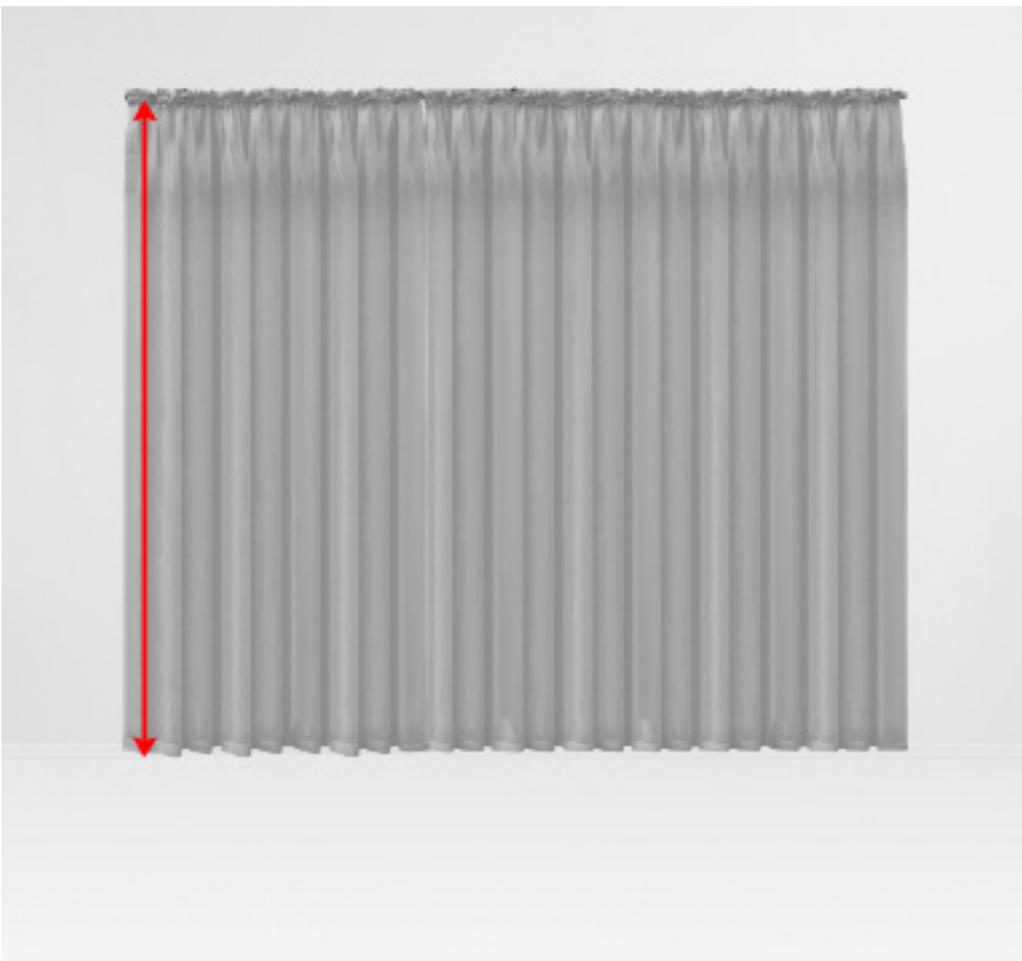


## VORHANGBREITE

Beim Ermitteln der Breite Ihrer Gardine nehmen Sie vom gewünschten Ausgangspunkt bis zum gewünschten Endpunkt Maß. Falls Sie die Gardine als zwei Teile abmessen möchten, beachten Sie beim Abmessen, dass Sie für das Teil bis zur Balkontür einmal Maß und für das Fensterteil nach der Balkontür ein weiteres Mal Maß nehmen. So können Sie die Balkontür bequemer durchschreiten. Je nach Wunsch kann die Breite der Gardine auch in einem, zwei oder mehreren Teilen abgemessen werden.

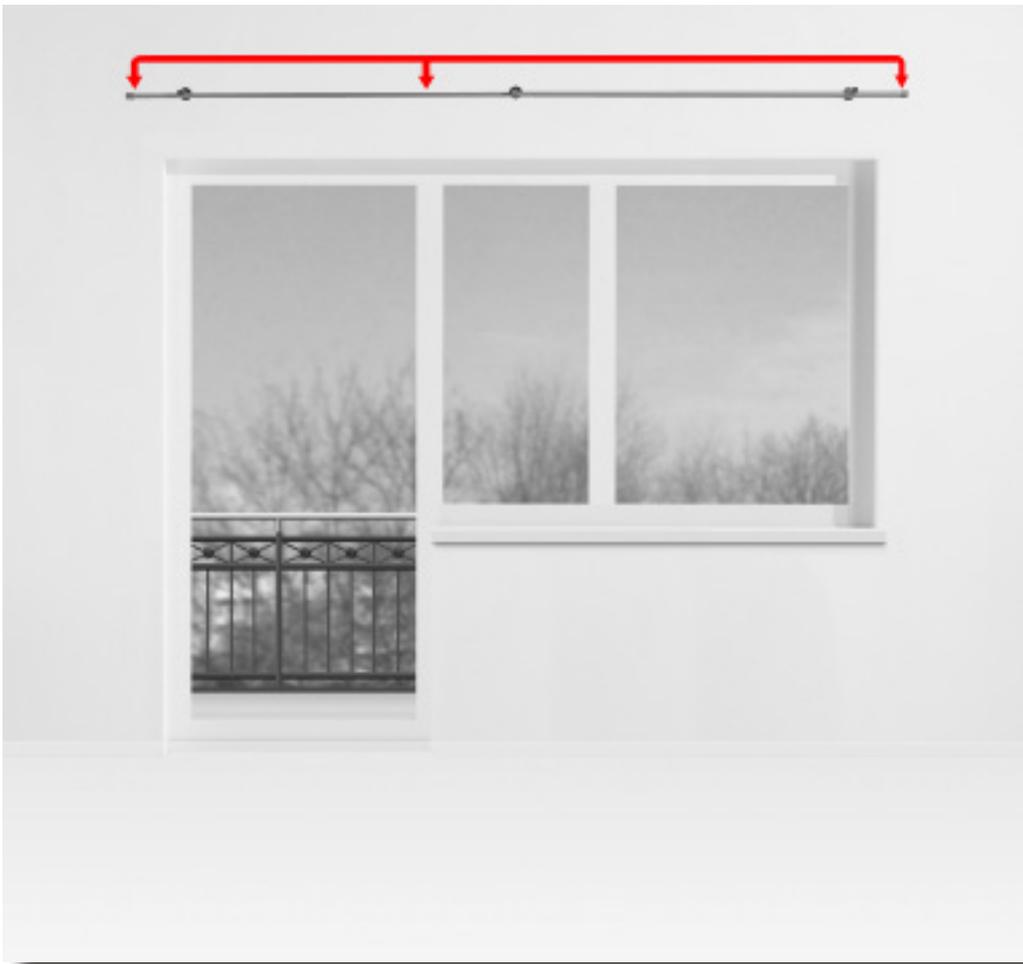


## VORHANGBREITE

Musterdarstellung für ein Teil.

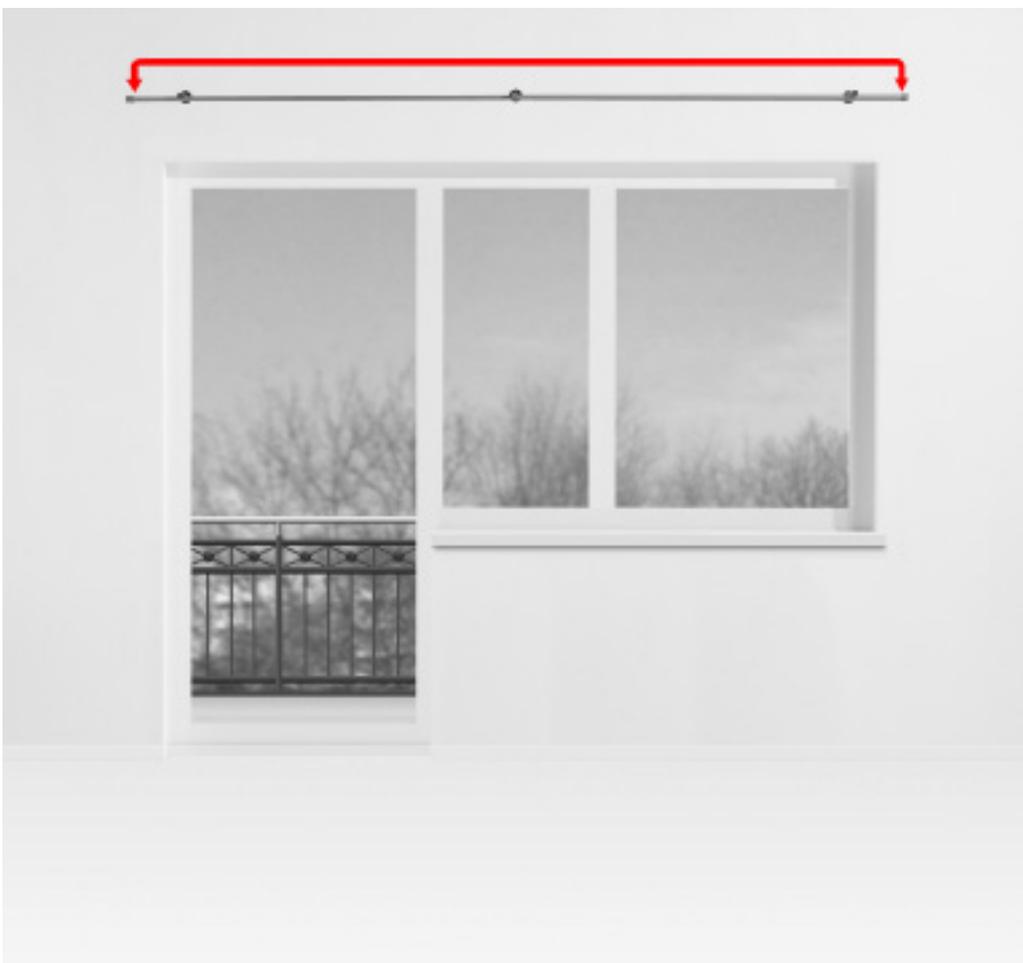

### VORHANGBREITE

Mustergardine in zwei Teilen: Balkontür und Fenster.

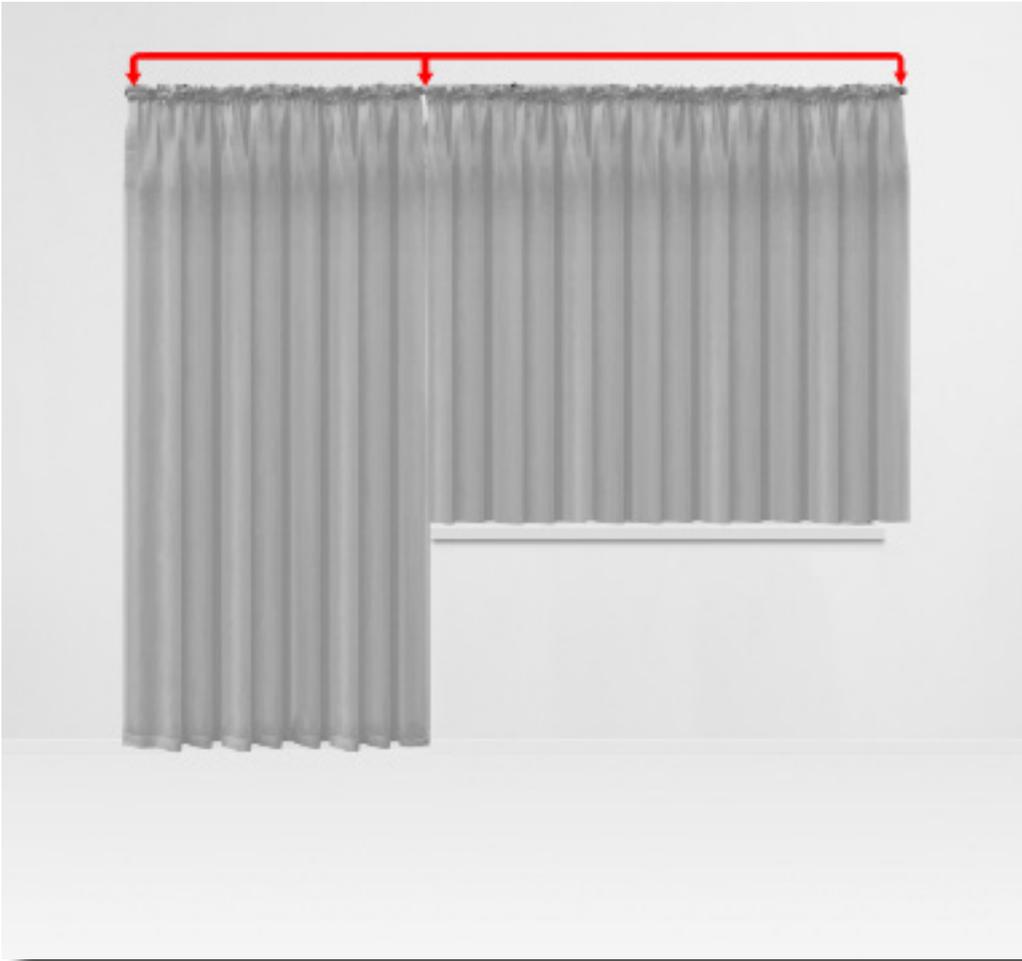

### VORHANGBREITE

Einteilig genähte Mustergardine mit Kräuselband.

